

BTF FLÜSTERMATTE

VERARBEITUNGSANLEITUNG



VERARBEITUNG


DIE VERARBEITUNG DER BTF FLÜSTERMATTE

VERLEGUNG DER BTF FLÜSTERMATTE

VORBEREITUNG

Die BTF FLÜSTERMATTE wird lose auf der zu dämmenden Massivdecke verlegt. Die Oberfläche der Rohdecke muss ausreichend eben sein. Erforderlichenfalls sind Unebenheiten auszugleichen.


1 PRIMERN DER WAND

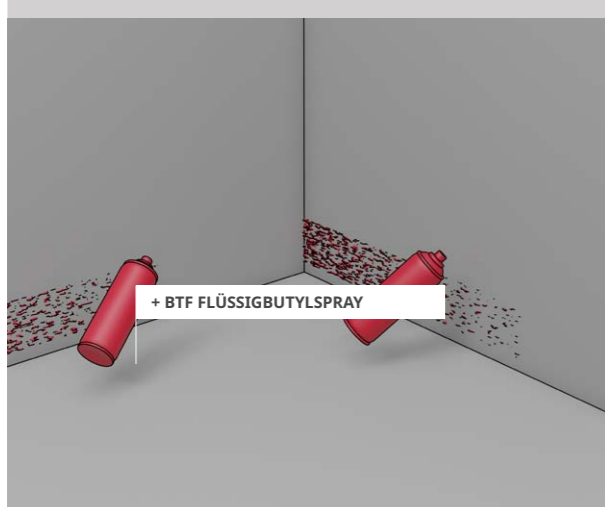

+ BTF FLÜSSIGBUTYLSPRAY


+ Vorbereitung der Wand für einen Randdämmstreifen durch das btf Flüssigbutylspray

2 AUSRICHTEN DES RANDDÄMMSTREIFEN

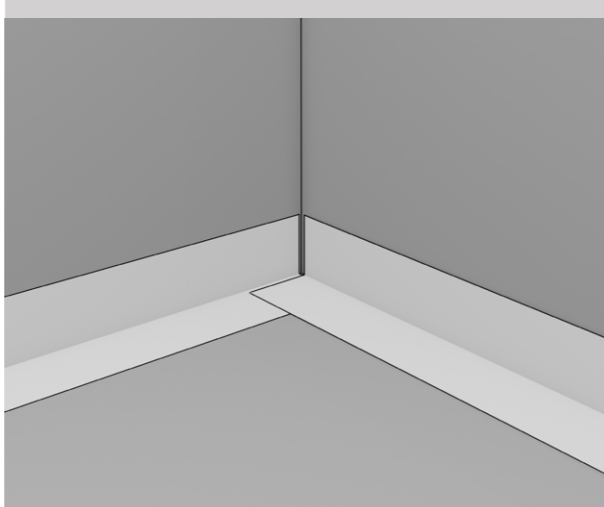


+ Den Randdämmstreifen so ausrichten, dass er bündig an der Wand liegt.

3 VERLEGUNG AUF SAUBEREM UNTERGRUND

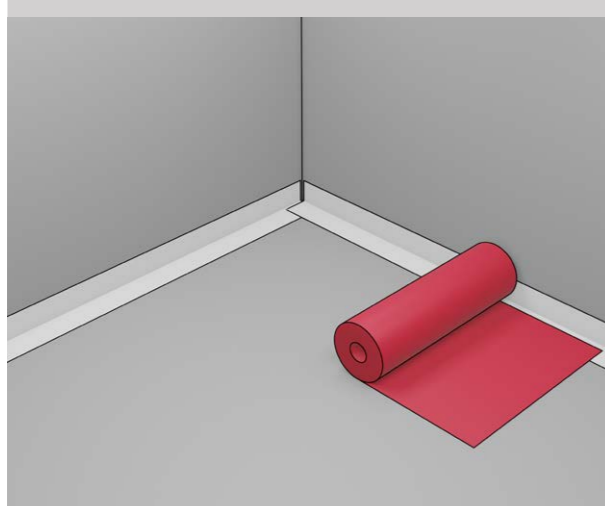


+ Die Bahn auf besenreinem Untergrund ausrollen und auf das richtige Maß ablängen und ausrichten.

4 HOCHFÜHREN DER BAHN

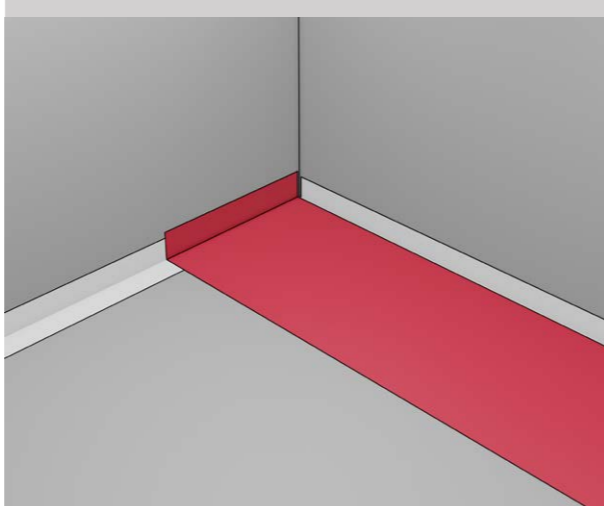

+ Die BTF FLÜSTERMATTE ist im Randbereich an aufgehenden Wänden so weit hoch zu führen, dass keine Schallbrücken entstehen können - ca. 10 cm.

5 AUSRICHTEN DER BAHN

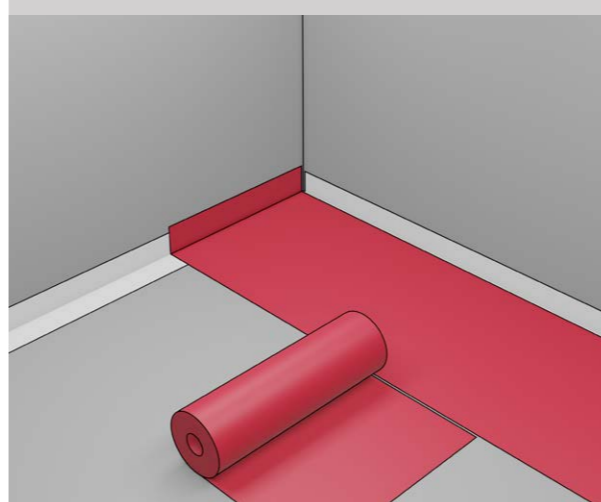

+ Zweite Bahn ausrollen, auf Maß ablängen und ausrichten.


6 VOLLFLÄCHIGE VERLEGUNG



+ VERLEGUNG STOSS AN STOSS


+ Die BTF FLÜSTERMATTEN sind dicht gestoßen zu verlegen

7 FIXIEREN DER BAHN

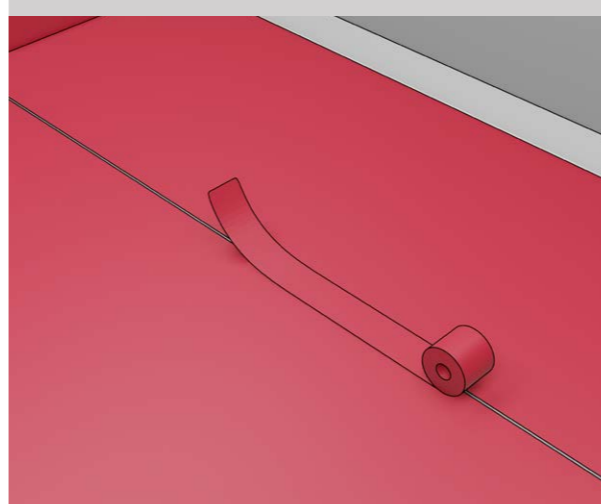

+ Die BTF FLÜSTERMATTEN mit dem BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU gegen ein Verschieben so zu fixieren, dass im Stoßbereich keine Lücken auftreten. Kreuzfugen sind zu vermeiden.

8 ANDRÜCKEN DER FEUCHTIGKEITSPERRBAHN

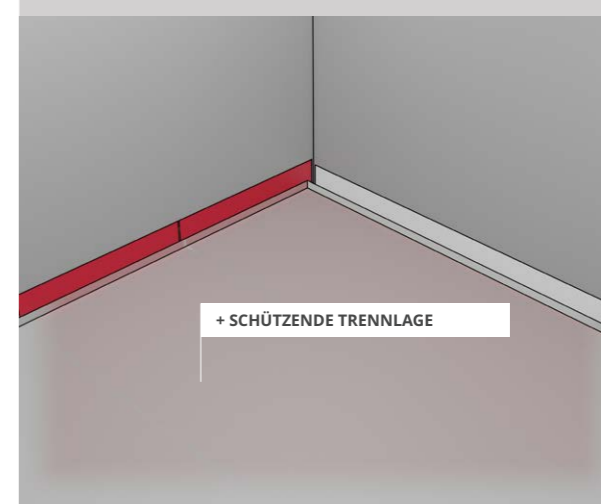

+ SCHÜTZENDE TRENNLAGE

+ Vor dem Aufbringen des Estrichs ist die BTF FLÜSTERMATTE OHNE TRENNLAGE durch eine geeignete Folie zu schützen.

HINWEISE

+ Die BTF FLÜSTERMATTE ist nur innerhalb von Gebäuden (vor Feuchtigkeit und Bewitterung geschützt) zu verwenden.

btf Innovationen für den Bau GmbH

Fahrenheitstraße 3

86899 Landsberg am Lech

T +49 (0) 81 91/94040-0

F +49 (0) 81 91/94040-40

info@btf-innovationen.de

www.btf-innovationen.de



EIN HAUS VOLLER INNOVATIONEN